

FICHA DE INSTRUÇÃO DE USO E HIGIENIZAÇÃO.

Instruções de Segurança


- Certifique-se antes de usar de que a grelha Fast Grill está perfeitamente encaixada na prateleira para evitar que ocorra seu deslocamento durante o uso.
- Sempre utilize luvas térmicas para manusear a grelha quando a mesma estiver aquecida.
- Sempre utilizar luvas térmicas ou o pegador Fast Grill para movimentar o a grade quando o mesmo estiver aquecido ou carregado.

Instruções de uso do Fast Grill

- Instale as grelhas Fast Grill a cada duas prateleiras do forno
- Insira a sonda de núcleo no suporte encaixado no frontal direito de uma das grelhas
- Pré-aqueça a grelha conforme instruções no programa do forno
- Carregue os alimentos na grade e posicione-o na grelha e descarregue o mesmo sempre utilizando o pegador apropriado ou luvas térmicas
-

Instruções de limpeza

- Sempre utilize o raspador de teflon Fast Grill durante cada ciclo do processo para remoção dos resíduos maiores.
- Para limpeza final da grelha Fast Grill após o uso utilize sempre esponja não abrasiva e detergente neutro.
- Não utilize para a limpeza da grelha Fast Grill utensílios não recomendados ou produtos de limpeza e desincrustantes corrosivos ou a base de soda cáustica (Hidróxido de sódio)
- **ATENÇÃO:** O uso de produtos ou utensílios não recomendados para a limpeza da grelha Fast Grill podem danificar permanentemente o revestimento antiaderente ou mesmo o corpo da alumínio grelha.

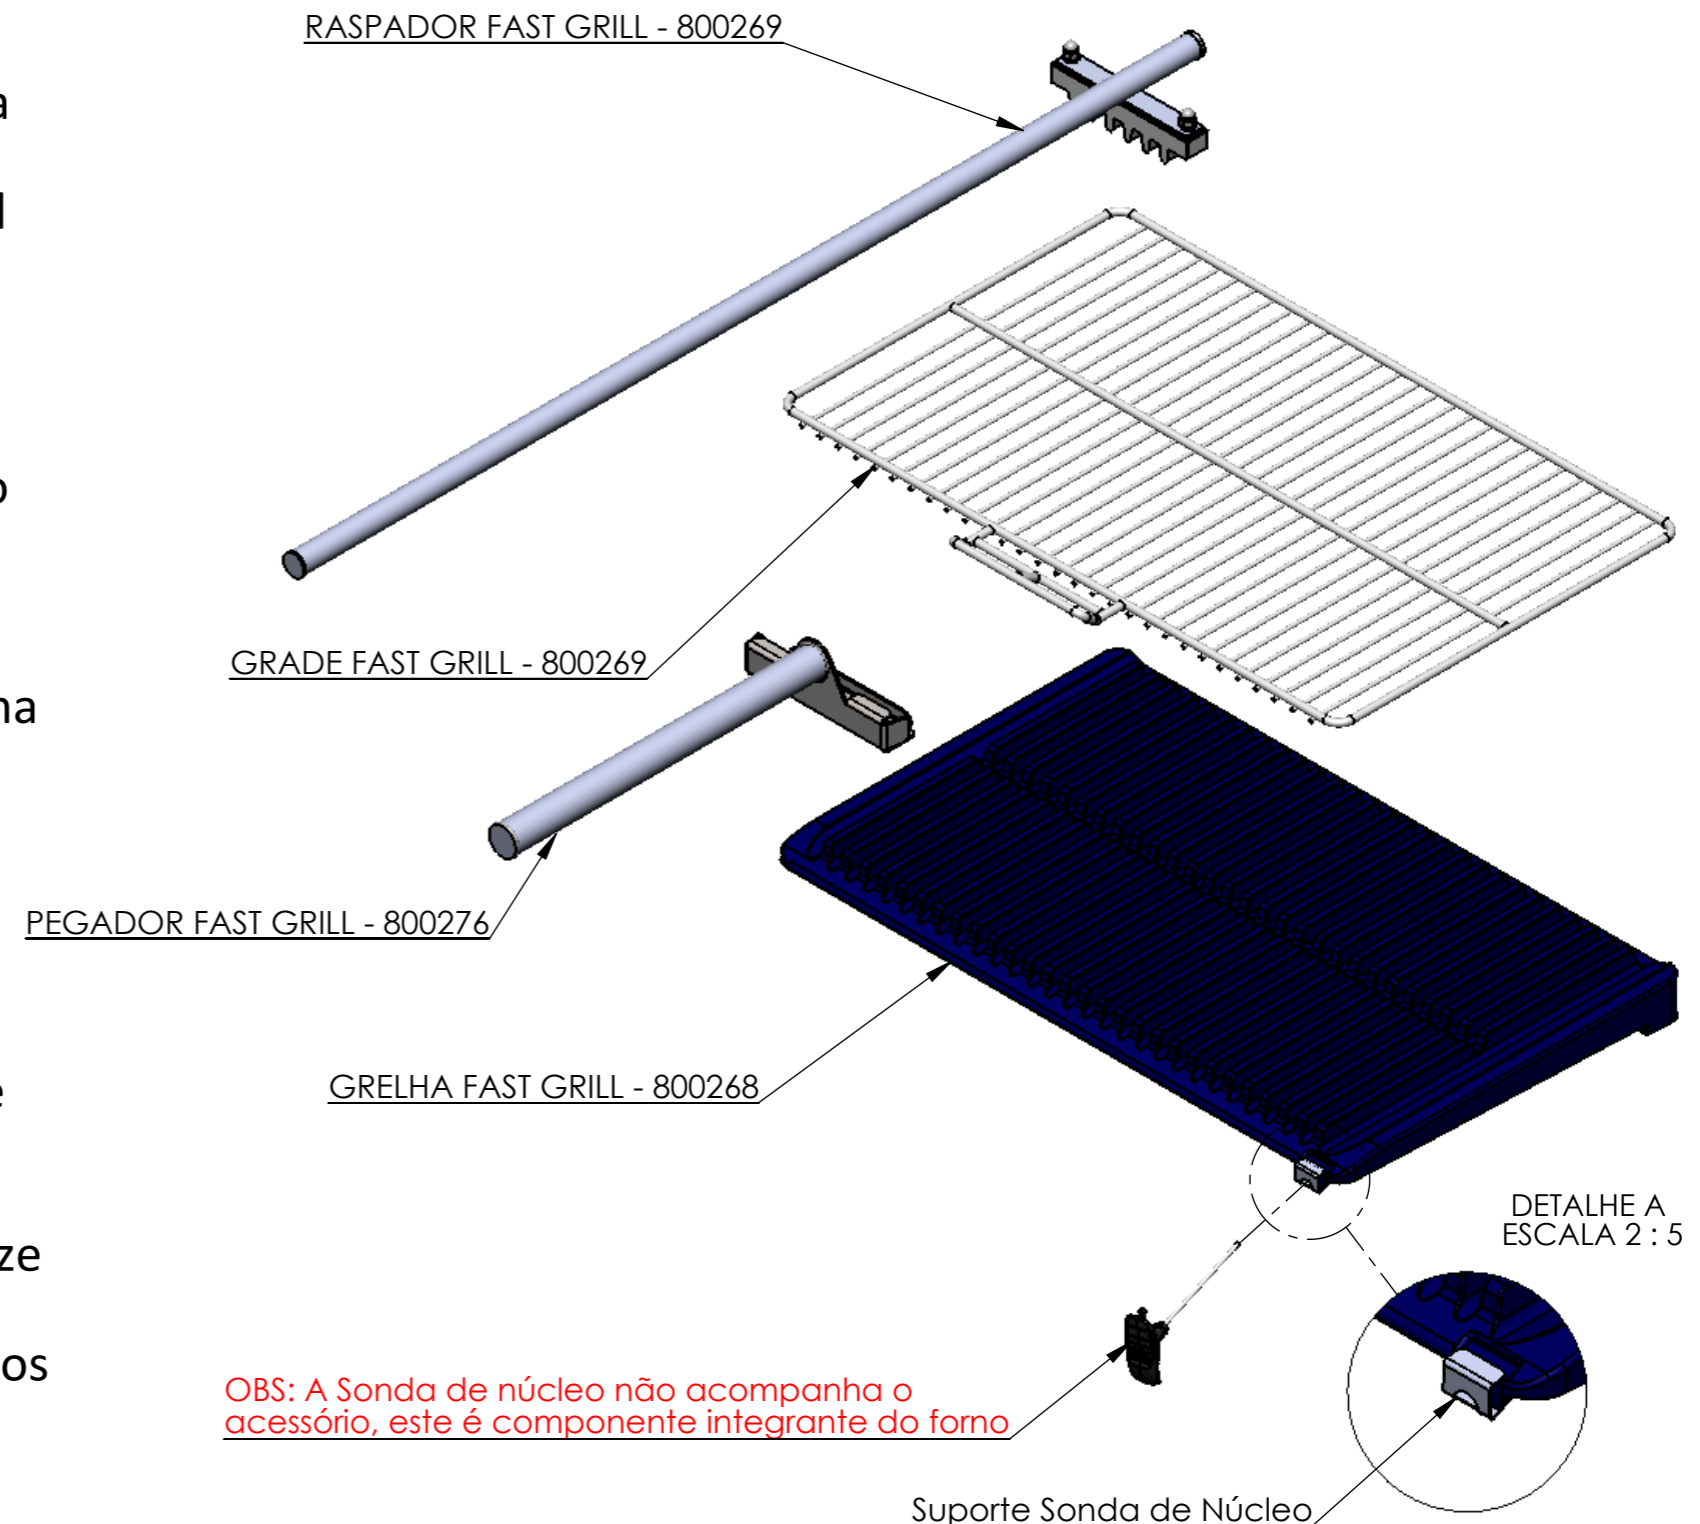

Prática TECHNICOOK		APLICAÇÃO: ACESSÓRIOS	PRODUTO: FORNOS COMBINADOS					
		TÍTULO: CONJUNTO FAST GRILL						
	NOME	DATA	SIMB. ISO:	CÓDIGO:	REV.:	UNIDADE:	ESCALA:	FOLHA:
DES.:	RAFAEL P.	05/10/15	☐ ⊕	655707	0	mm	1:10	1 / 1
APRO.:	WILLIAN	05/10/15						